


## RunAbout Quick Start

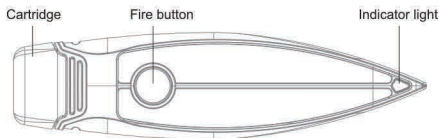

**Specifications**  
Cartridge capacity: 2.0ml  
Battery capacity: 480mAh  
Dimensions: 117.0\*30.5\*15.5mm  
Weight: 77.5g

### English

#### Notice for Use

Thank you for choosing Joyetech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com).

#### Check Authenticity:

1. Scratch off the coating of the SC label on the package, you'll see the security code with 16 numbers.
2. Visit <http://www.joyetech.com/batchcode.php> and enter the numbers in sequence (left to right, up to down) without blanks to check.
3. Should you have any further question, please feel free to contact [service@joyetech.com](mailto:service@joyetech.com).

#### How to use

1. Open the stopper and fill the e-liquid into the cartridge.
2. Close the stopper and wait for at least 5 minutes to get fully soaked.
3. Click the fire button 5 times quickly to turn it on.
4. Insert the cartridge into the slot.
5. Hold the fire button and inhale through the mouthpiece.

**Check battery life:** Click the button once on standby. The light will flash to indicate the battery life. If it stay lit or flash slowly with high battery life. On the contrary, it'll flash quickly. Then you need to charge it.  
**Charging:** Simply charge the device by connecting it with a computer or wall adapter via USB cable. When it's fully charged, the light will go out.  
**Switch the light:** Turn on the device, click the fire button 3 times quickly until the indicator light is on, then click the button once to shift among the color of red, yellow, green, blue, indigo, white, purple or light-off.

#### Indication and protection

##### Short circuit protection:

1. Power input would be directly shut down due to electric power board and needs charging to reactivate.
2. Short circuit before working: button light flashes for 5 times and then power-off.
3. Short circuit while working: button light flashes for 3 times before short circuit (reset)

**Timeout protection:** When you hold the fire button over 15 seconds, the light will flash 3 times then shut down. Click the fire button 5 times again to turn the device on.

**Low voltage protection:** When the battery voltage is less than 1.8V, the light will flash 5 times once you click the fire button. Continue to click, it will flash 40 times and the device power-off. Press the button can not power on.

##### Resistance examination:

1. When the output load resistance is larger than 3.5ohm, the light flashes slowly for 10 times if you press the button.
2. When the output load resistance is lower than 0.2ohm, the light flashes quickly for 3 times, suggesting low output or potential short circuit.

#### Battery using:

1. Please use correct charging equipment by reputable suppliers.
2. Please put the batteries on a hard surface when charging.
3. Please turn off the device when it is not in use.
4. Don't leave the charging batteries unattended.
5. Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight.
6. Keep away from water or any liquids.

#### Precautions:

1. Don't use the device in stormy weather or dust condition.
2. Connect the USB port and charger properly. Unplug the charger when the charging is completed.
3. Don't put the device in your pocket or handbag directly; don't mix it with coins, jewelry or other hard objects.
4. The charger and battery may heat when charging, keep away from flammable gas, liquid or other materials.

#### Warning:

1. Keep out of reach of children.
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.
3. This device is not suitable for use by pregnant or breast-feeding women.
4. This device is not suitable for use by people who're allergic or sensitive to nicotine or those who can't use nicotine products for health reasons.
5. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease.
6. This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes.

#### Attention:

1. Only have your device repaired by Joyetech. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the device in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.
3. Do not attempt to combine the device with parts of other brands of e-cigarettes. Joyetech will not take responsibility and your warranty will be void if any damage caused by this way.

#### Warranty terms:

Please refer to your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error. Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

##### Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:

1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.
2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
  - \* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.
  - \* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.
  - \* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.
  - \* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual).
  - \* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).
  - \* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).
3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.
4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.  
**Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases.**  
**Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.**

### Deutsch

#### Gebrauchsanweisung:

Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com)

#### Überprüfen ob Original

1. Kratzen Sie die Beschichtung des SC-Etiketts auf der Verpackung ab, Sie sehen den 16stelligen numerischen Sicherheitscode.
2. Besuchen Sie <http://www.joyetech.com/batchcode.php> und geben Sie die Zahlen der Reihe nach (von links nach rechts, von oben nach unten) ohne Leerzeichen ein.
3. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an [service@joyetech.com](mailto:service@joyetech.com)

#### Wie benutzt man:

1. Öffnen Sie den Stopfen und füllen Sie die E-Liquid in die Patrone.
2. Schließen Sie den Stopfen und warten Sie mindestens 5 Minuten, bis er vollständig eingeweicht ist.
3. Klicken Sie fünfmal schnell auf den Feuerknopf, um einzuschalten.
4. Setzen Sie die Patrone in den Steckplatz ein.
5. Halten Sie den Feuerknopf und amten Sie durch das Mundstück ein.

#### Batterielebensdauer prüfen:

Klicken Sie in Bereitschaft einmal auf den Knopf. Das Licht blinkt, um die Batterielebensdauer anzuzeigen. Es leuchtet oder blinkt langsam mit hoher Batterielebensdauer. Im Gegenteil, es wird schnell blinken. Dann müssen Sie es aufladen.

**Aufladen:** Laden Sie das Gerät einfach auf, indem Sie es mit einem Computer oder einem Wandadapter über ein USB-Kabel verbinden. Wenn es voll aufgeladen ist, erlischt das Licht.

**das Licht einschalten:** Schalten Sie das Gerät ein, klicken Sie dreimal auf den Feuerknopf, bis die Anzeige leuchtet. Und klicken Sie dann einmal auf den Knopf, um zwischen den Farben Rot, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Weiß, Purpur oder Licht aus zu wechseln.

#### Gebrauch von Akkus:

1. Verwenden Sie bitte ausschließlich Aufladegeräte von Markenherstellern.
2. Legen Sie bitte die Akkus auf eine harte Oberfläche, wenn Sie diese aufladen.
3. Schalten Sie das Gerät bitte aus, wenn Sie es nicht benutzen.
4. Verwenden Sie bitte trockenes Tuch, um den Akku und seine Anschlüsse bei Bedarf zu reinigen.
5. Lassen Sie die Akkus während des Aufladeprozesses nicht unbeaufsichtigt.
6. Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
7. Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten.

#### Bitte Beachten!

1. Verwenden Sie das Gerät nicht bei stürmischem oder staubigen Wetter.
2. Verbinden Sie das Ladekabel am USB Port fest. Entfernen Sie das Ladekabel wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
3. Legen Sie das Gerät nicht lose in die Tasche oder Handtasche; nicht mit Münzen, Schmuck oder andere harte Gegenstände transportieren.
4. Verwenden Sie bitte empfohlene Aufladegeräte mit einem Entladestrom von 5V/2A.
5. Lassen Sie die Akkus während des Aufladeprozesses nicht unbeaufsichtigt werden. Halten Sie daher diese Gegenstände von leicht entflammaren Gasen, Flüssigkeiten und anderen Materialien fern.

#### Warnhinweis:

1. Von Kindern fernhalten.
2. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen.
3. Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen.
4. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die auf Nikotin allergisch oder empfindlich reagieren bzw. die Nikotinprodukte aus gesundheitlichen Gründen nicht verwenden sollen.
5. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Herz-Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben.
6. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Krankheiten wie Herzkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes haben.

#### Bitte Beachten!

1. Lassen Sie das Gerät nur direkt von Joyetech reparieren. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10°C (14°F) bis 60°C (140°F) betrieben und zwischen 0°C (32°F) bis 45°C (113°F) aufgeladen werden. Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihm.
3. Wenn Sie das Gerät mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann dies die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen und zu Schäden führen. Für diese Schäden wird keine Haftung übernommen und führt zum Verlust der Garantieleistungen.

#### Garantie Bestimmungen:

Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

#### Unter folgenden Bedingungen bereitet Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen:

1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten. Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbraucher.
  2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten.
    - \* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg.
    - \* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur.
    - \* Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgten.
    - \* Schäden die aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind.
    - \* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung).
    - \* Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden. (Ladegerät, Batterie und Netzkabel).
    - \* Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Lederetuis.
  3. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte. Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum. Das Datum auf der Quittung ist maßgebend.
- Joyetech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.**